

Мультисплит-системы серии Free Match  
Внутренние и наружные блоки



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед эксплуатацией кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией в полном объеме и храните ее в доступном месте.

# Содержание:

<b>1. Наименование компонентов</b>	
1.1. Внутренние блоки .....	02
1.2. Наружные блоки.....	02
<b>2. Инструкция по эксплуатации</b>	
2.1. Правила использования .....	03
2.2. Сервисное обслуживание и прочие работы .....	03
2.3. Управление кондиционером .....	04
2.3.1. Беспроводной пульт управления УК-К .....	04
2.3.2. Беспроводной пульт управления УКR-Т.....	07
2.3.3. Проводной пульт управления ХК-04 .....	14
2.3.4. Проводной пульт управления ХК-05 .....	16
2.3.5. Основные функции управления .....	21
2.4. Поиск и устранение неисправностей .....	23
2.5. Меры предосторожности при эксплуатации .....	24
<b>3. Инструкция по установке</b>	
3.1.1. Схема установки .....	26
3.1.2. Меры предосторожности при установке .....	27
3.2. Установка внутреннего блока .....	30
3.2.1. Выбор места установки .....	30
3.2.2. Установка внутренних блоков канальных моделей .....	30
3.2.3. Установка внутренних блоков кассетных моделей .....	31
3.2.4. Установка внутренних блоков напольно-потолочных моделей .....	32
3.2.5. Установка внутренних блоков настенных моделей .....	33
3.3. Установка наружного блока .....	33
3.3.1. Выбор места установки .....	33
3.3.2. Установка наружного блока .....	33
3.4. Монтаж трубопроводов хладагента .....	34
3.4.1. Инструкция по монтажу .....	34
3.4.2. Теплоизоляция и герметизация .....	34
3.4.3. Подключение труб хладагента .....	35
3.4.4. Испытание и вакуумирование трубопроводов .....	37
3.4.5. Определение дополнительного количества хладагента, дозаправка системы .....	37
3.5. Электрические соединения .....	38
3.5.1. Правила безопасности .....	38
3.5.2. Схемы электрических соединений.....	38
3.5.3. Процедура подключения .....	39
<b>4. Ввод в эксплуатацию</b> .....	39
<b>5. Технические данные</b> .....	40
<b>6. Гарантийный талон</b> .....	45

# 1. Наименование компонентов

## 1.1. Внутренние блоки



Кассетные 4-х поточные



Напольно-потолочные  
модели серии AMCF




Настенные  
модели серии AMWM(J)




Канальные  
модели серии AMSD


## 1.2. Наружные блоки

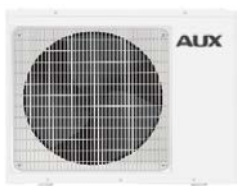

AM2-H14\_  
AM2-H18\_

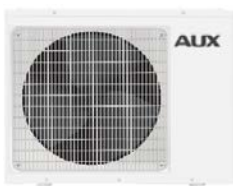

AM3-H21\_  
AM3-H27\_

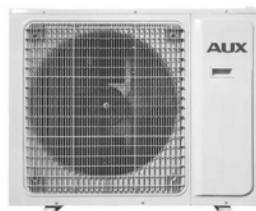

AM4-H36\_  
AM5-H42\_

Фактические внешние виды наружных и внутренних блоков могут отличаться от представленных изображений.

## 2. Инструкция по эксплуатации

### 2.1. Правила использования

Соблюдение следующих правил позволит Вам получить использовать кондиционер с максимальной эффективностью.

**В режиме охлаждения, минимизируйте количество прямых солнечных лучей.**

Закройте окна жалюзи или шторами.



**Устанавливайте разумные значения целевых температур.**

Рекомендуемые диапазоны температур:

- в режиме охлаждения:  $+24^{\circ}\text{C}$  ~  $+28^{\circ}\text{C}$

- в режиме обогрева:  $+18^{\circ}\text{C}$  ~  $+22^{\circ}\text{C}$

- в режиме осушения:  $+20^{\circ}\text{C}$  ~  $+24^{\circ}\text{C}$

**Не размещайте посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа или выхода воздуха блоков кондиционера.**

В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена, вплоть до выключения устройства.



**При использовании кондиционера закрывайте окна и двери.**

В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена.



**Регулярно очищайте воздушные фильтры внутреннего блока.**

В противном случае, из-за сильного загрязнения фильтров внутреннего блока, эффективность кондиционера будет снижена.



**ВНИМАНИЕ!!!**

Перед очисткой воздушного фильтра выключите кондиционер с пульта управления и отключите его от электропитания.

Не мойте кондиционер водой, это может привести к поражению электрическим током.


### 2.2. Сервисное обслуживание и прочие работы

**Очистка воздушного фильтра.**

Для обеспечения максимальной эффективности Вашего кондиционера регулярно очищайте воздушные фильтры. Мы рекомендуем проводить очистку раз в месяц или чаще при необходимости.

Удалите грязь с воздушного фильтра с помощью пылесоса.

При сильном загрязнении промойте фильтр в тёплой воде, температура которой не выше  $40^{\circ}\text{C}$ .



**ВНИМАНИЕ!!!**

Не устанавливайте воздушный фильтр в кондиционер мокрым, это может привести к поражению электрическим током.

Не сушите воздушный фильтр под прямыми солнечными лучами.

**Проверки перед каждым включением:**

- Убедитесь в целостности и отсутствии повреждений блоков кондиционера;
- Убедитесь, что отверстия входа и выхода воздуха блоков кондиционера не заблокированы;
- Убедитесь, что провода электропитания не повреждены, а провод заземления надежно подключен.

## Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного периода времени:

- Для просушки внутреннего блока включите кондиционер в режим вентиляции на 2 – 3 часа;
- Отключите кондиционер от сети электропитания. Примечание: если кондиционер выключен только с помощью пульта дистанционного управления, он все равно потребляет электроэнергию.

## Прочие работы:

- Через несколько сезонов работы кондиционера, Вы должны обратиться в специализированный сервисный центр для проведения работ по тщательной очистке и проверки наружного и внутреннего блоков;
- Скопившиеся во внутреннем блоке грязь может вызвать посторонние неприятные запахи, затруднить циркуляцию воздуха через теплообменник, а так же засорить дренаж, что в свою очередь может привести к протечке воды;
- Не пытайтесь самостоятельно очищать внутренние элементы наружного или внутреннего блоков, это может привести к травмам или неисправности кондиционера.

## 2.3. Управление кондиционером

### 2.3.1. Беспроводной пульт управления УК-К



#### Замена батареек в пульте управления



1. Снимите крышку отсека батареек в указанном направлении.
2. Извлеките старые батарейки.
3. Вставьте новые батарейки соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека батареек.

Примечания  
Используйте только новые батарейки типа ААА.  
Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извлеките батарейки.

Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).

**1** [ON/OFF] Кнопка включения/выключения.

Нажатие на кнопку включает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "ON", повторное нажатие выключает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "OFF".

При включении кондиционера устанавливаются предыдущие настройки работы.

**2** [MODE] Кнопка выбора режима работы.

Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера.

На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов:

AUTO (Автоматический) - Cool (Охлаждение) - Dry (Осушение) - Fan (Вентиляция) - Heat (Обогрев).

Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

В режиме вентиляция, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

**Внимание!** Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

**3** [SPEED] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока.

Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока.

На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора:

LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)

Примечание:

Скорость вентилятора задается автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температуры и температуры окружающего воздуха.

В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступен.

**4** [ $\wedge$ ] и [ $\vee$ ] Кнопки выбора целевой температуры.

Каждое нажатие на кнопку [ $\wedge$ ] / [ $\vee$ ] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне +16 - +32°C. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

**5** [SWING] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока.

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SWING". Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждения и осушения.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

**6** [SWING2] Кнопка включения качания вертикальной жалюзи внутреннего блока.

\* - только для моделей AMVM

Нажатие кнопки активирует качание вертикальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по горизонтали, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SWING2". Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

**7** [TIMER] Кнопка включения таймера.

Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, при выключенном пульте дистанционного управления, включает таймер включения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [ $\wedge$ ] или [ $\vee$ ]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения. Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с установленными настройками.

Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, при включенном пульте дистанционного управления, включает таймер выключения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [ $\wedge$ ] или [ $\vee$ ]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.

**8** [STRONG] Кнопка включения интенсивного режима.

Нажатие на кнопку, при работе кондиционера в режимах охлаждения или обогрева, включает интенсивный режим работы кондиционера - вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее пульта высвечивается индикатор "STRONG". При переключении режима работы, при изменении скорости вращения вентилятора или повторном нажатии на кнопку режим интенсивной работы будет выключен.

**9** [HEALTH] Кнопка включения ионизатора.


В данных моделях не используется.

**10** [FEELING] Кнопка режима отображения действительной комнатной температуры.

Нажатие на кнопку включает режим отображения значения комнатной температуры воздуха в месте расположения пульта совместно с индикатором "ROOM". При выключении кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен.

**11** [SLEEP] Кнопка включения ночного режима.

Нажатие на кнопку включает ночной режим работы, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SLEEP". В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости, а поддерживаемая кондиционером температура изменяется следующим образом:

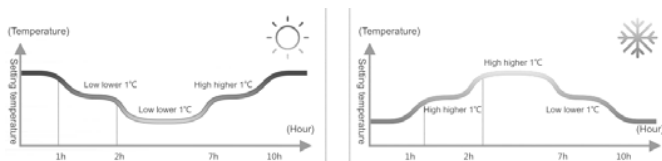

При выключении кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен.

**12** [CLEAN] Кнопка включения режима очистки внутреннего блока.

Нажатие на кнопку при выключенных пульте управления и кондиционере, включает режим очистки внутреннего блока, на дисплее пульта высвечивается индикатор "CLEAN" и символы "CL".

Очистка необходима для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей блока. Удаление влаги предотвращает появление и рост бактерий, а также образование плесени внутри блока. Продолжительность режима очистки - не более 35 минут.

При включении кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен.

**13** [FUNGUSPROF] Кнопка включения режима автоматической очистки внутреннего блока.

Нажатие на кнопку при выключенных пульте управления и кондиционере, включает режим автоматической продувки внутреннего блока после выключения кондиционера, на дисплее пульта высвечивается индикатор "FUNGUSPROF".

Включение режима подтверждается серией звуковых сигналов издаваемых после первых пяти сигналов подтверждающих прием команды.

При активации данной функции, после каждого выключения кондиционера, перед тем как отключиться, вентилятор внутреннего блока работает на низкой скорости дополнительные три минуты.

Данная функция направлена на предотвращение заплесневения испарителя, с последующим распространением неприятного запаха. Во время выполнения функции и до полного её окончания не рекомендуется повторно включать кондиционер. Режим будет работать по умолчанию при следующих выключениях кондиционера, за исключением случаев, когда кондиционер отключается от питания.


Отключение кондиционера от питания или повторное нажатие кнопки при выключенных пульте управления и кондиционере, выключает режим FUNGUSPROF. Выключение режима подтверждается серией звуковых сигналов издаваемых после первых пяти сигналов подтверждающих прием команды.

14 [SCREEN] Кнопка включения/выключения дисплея на лицевой панели внутреннего блока.

Нажатие на кнопку выключает дисплей на лицевой панели внутреннего блока, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SCREEN", повторное нажатие включает дисплей на лицевой панели внутреннего блока.


За исключением моделей не имеющих дисплей на лицевой панели внутреннего блока.

### 2.3.3. Проводной пульт управления YKR-T

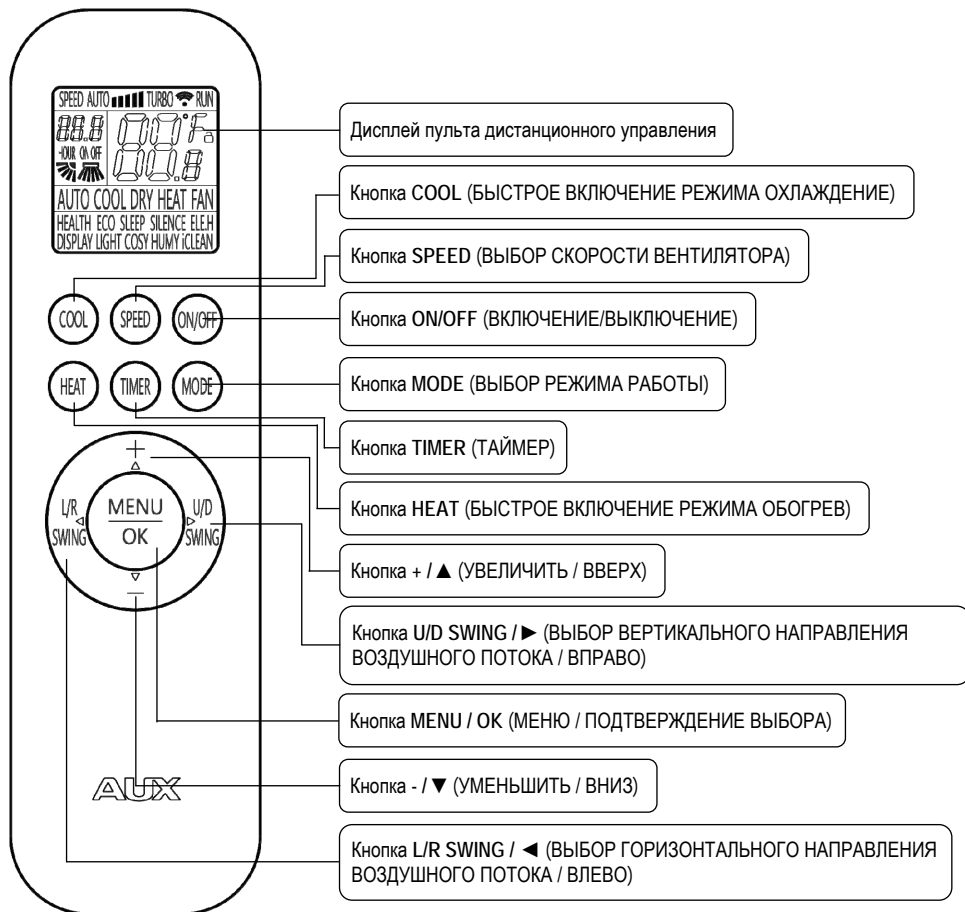

#### Установка/замена элементов питания в пульте дистанционного управления:

- 1 Проверните пульт управления, сдвинув крышку в указанном направлении, откройте батарейный отсек.
- 2 Извлеките старые и установите новые 2 элемента питания типа AAA строго соблюдая полярность.
- 3
- 4 Закройте крышку батарейного отсека.
- 5 Пульт готов к эксплуатации.

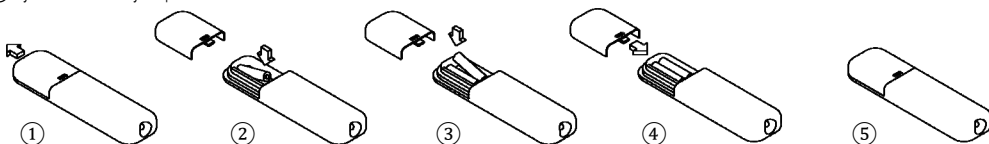


#### Примечания

Замените элементы питания если ЖК дисплей пульта ДУ не светится или, когда пульт ДУ не может быть использован для изменения настроек кондиционера. Используйте только новые элементы питания типа AAA.



## Выбор режима работы

- Нажмите [ON/OFF], чтобы включить кондиционер. На дисплее пульта отобразится индикатор [RUN].

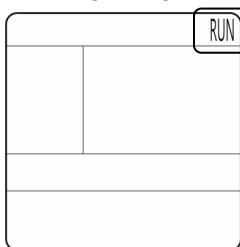

Индикатор [RUN]  
Отображается при включенном кондиционере.

- Нажмите [MODE], чтобы выбрать режим работы. Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера в следующей последовательности:




На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор [AUTO], [COOL], [DRY] [HEAT] или [FAN].

### Режим работы AUTO (АВТО)

Для поддержания целевой температуры, кондиционер автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Целевая температура задается автоматически, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

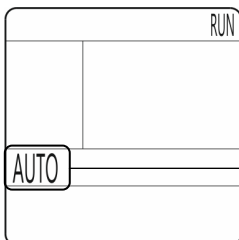


Индикатор [AUTO]  
Отображается при включенном режиме AUTO.

### Режим работы COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает холодный воздух.

Целевая температура отображается на дисплее пульта управления.

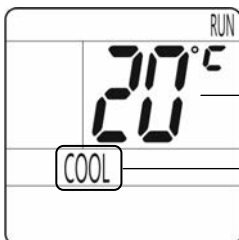

Значение целевой температуры

Индикатор [COOL]  
Отображается при включенном режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.

Примечание:


Для быстрого включения кондиционера в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, нажмите [COOL].

### Режим работы DRY (ОСУШЕНИЕ)

Кондиционер осушает воздух в помещении.

Целевое значение влажности не задается и не поддерживается.

Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

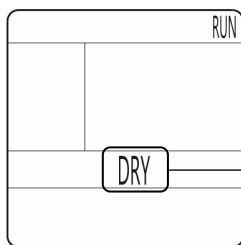

Индикатор [DRY]  
Отображается при включенном режиме ОСУШЕНИЕ.

### Режим работы HEAT (ОБОГРЕВ)

Для поддержания целевой температуры, кондиционер подает теплый воздух.

Целевая температура отображается на дисплее пульта управления.



Значение целевой температуры

Индикатор [HEAT]  
Отображается при включенном режиме ОБОГРЕВА.


Примечание:

Для быстрого включения кондиционера в режим ОБОГРЕВ, нажмите [HEAT].

### Режим работы FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Кондиционер обеспечивает циркуляцию воздуха в комнате.


Целевая температура не поддерживается, значение не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

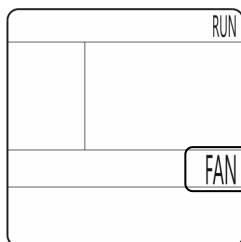


Индикатор [FAN]  
Отображается при включенном режиме ВЕНТИЛЯЦИИ.

## Настройка скорости вентилятора

- Нажмите [SPEED], чтобы выбрать скорость вентилятора внутреннего блока кондиционера. Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вентилятора в следующей последовательности:



На дисплее пульта отобразится соответствующий индикатор скорости вентилятора.

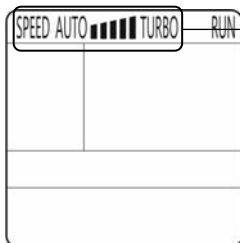

Индикатор скорости вентилятора.

Примечание:


Скорость вентилятора AUTO задается автоматически, и определяется разницей между заданной целевой температурой и температурой воздуха в помещении.

В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) изменение скорости вентилятора не доступно.

В режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) включение скорости вентилятора AUTO и TURBO не доступно.

## Настройка направления воздушного потока


Нажмите [L/R SWING] (только для моделей AMWM), чтобы выбрать направление воздушного потока по горизонтали. Нажатие кнопки включает качание вертикальных жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по горизонтали. На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания вертикальных жалюзи:

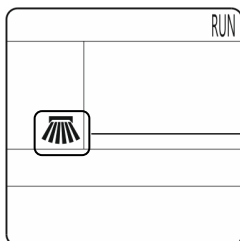

Индикатор включения качания вертикальных жалюзи.

Дождитесь, когда жалюзи займут необходимое положение и повторно нажмите [L/R SWING], чтобы остановить качание вертикальных жалюзи.

- Нажмите [U/P SWING], чтобы выбрать направление воздушного потока по вертикали. Нажатие кнопки включает качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление воздушного потока по вертикали. На дисплее пульта отобразится индикатор включения качания горизонтальной жалюзи:

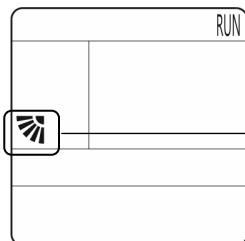

Индикатор включения качания горизонтальной жалюзи.

Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите [U/D SWING], чтобы остановить качание горизонтальной жалюзи.

Примечание: Во избежание поломки жалюзи не регулируйте их положение вручную.

## Дополнительные режимы

- Нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов.



Меню дополнительных режимов

- Нажимая [▼], [▲], [◀] и [▶] выберите требуемую функцию, соответствующий индикатор должен мигать.
- Нажмите [OK], для подтверждения выбора.

### Режим HEALTH (ЗДОРОВЬЕ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.


### Режим ECO (ЭКОНОМИЯ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.


### Режим SLEEP (COH)

В режиме SLEEP (COH), включается ночной режим работы кондиционера.

В данном режиме целевая температура будет автоматически изменяться в зависимости от времени сна следующим образом:

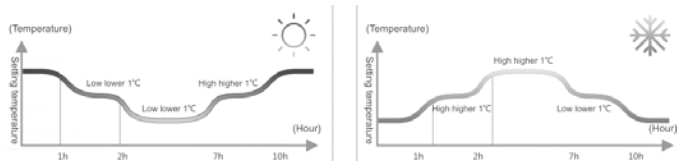

- Когда кондиционер включен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов.
  - Нажимая [▼], [▲], [◀] и [▶] выберите SLEEP, индикатор должен мигать.
  - Нажмите [OK], для подтверждения выбора.
- На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима SLEEP (COH):

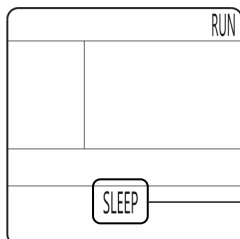

Индикатор [SLEEP]  
Отображается при включенном ночном режиме.


Для выключения режима SLEEP (COH) повторите вышеописанные операции.

### Режим SILENT (ТИШИНА)

В режиме SILENT (ТИШИНА), включается режим тихой работы внутреннего блока кондиционера. В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на сверхнизкой скорости.

- Когда кондиционер включен, нажмите [MENU], чтобы войти в меню дополнительных режимов.
- Нажимая [ ▼ ], [ ▲ ], [ ◀ ] и [ ▶ ] выберете SILENT, индикатор должен мигать.
- Нажмите [OK], для подтверждения выбора.

На дисплее пульта отобразится индикатор включения режима SILENT (ТИШИНА):

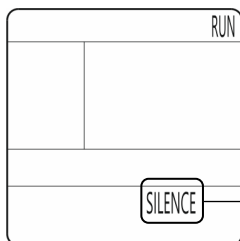

Индикатор [SILENT]  
Отображается при включенном тихом режиме.

Для выключения режима SILENT (ТИШИНА) повторите вышеописанные операции.

Примечание:

Режим SILENT (ТИШИНА) доступен индивидуально для каждого из режимов работы кондиционера, за исключением режима DRY (ОСУШЕНИЕ).

### Режим ICLEAN (ОЧИСТКА)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

### Режим ELEC.H (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

### Режим LIGHT (ПОДСВЕТКА)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

### Режим COSY (УЮТ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

### Режим HUMI (УВЛАЖНЕНИЕ)

Для данных моделей кондиционера - не доступна.

## Включение/выключение дисплея внутреннего блока

- Когда кондиционер включен или выключен, нажмите [MENU].
  - Нажимая [ ▼ ], [ ▲ ], [ ◀ ] и [ ▶ ] выберете DISPLAY, индикатор должен мигать.
  - Нажмите [OK], для подтверждения выбора.
- Дисплей расположенный на лицевой панели внутреннего блока включится/выключится.

Примечание:

На дисплее пульта индикатор состояния дисплея внутреннего блока не отображается.

## Настройка таймера включения/выключения кондиционера

### Настройка таймера включения

- Когда кондиционер выключен, нажмите [TIMER].

На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера включения:



- Нажимая [ + ] или [ - ], установите времени таймера включения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа.
- Нажмите [TIMER].
- Установите желаемые настройки работы кондиционера после его включения по таймеру: режим, целевую температуру, скорость вентилятора, дополнительные режимы и пр.


Через установленное время, кондиционер автоматически включиться с установленными настройками.

Для выключения таймера включения нажмите [TIMER].

### Настройка таймера выключения

- Когда кондиционер включен, нажмите [TIMER].

На дисплее пульта отобразится меню настройки таймера выключения:

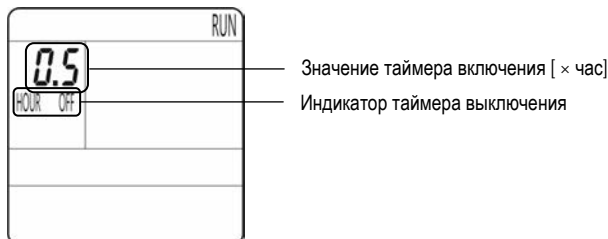


- Нажимая [ + ] или [ - ], установите времени таймера включения от 0,5 (30 минут) до 24 часов, с шагом 0,5 часа.
- Нажмите [TIMER].

Через установленное время, кондиционер автоматически выключиться.

Для выключения таймера выключения нажмите [TIMER].

- 14 [SCREEN] Кнопка включения/выключения дисплея на лицевой панели внутреннего блока.  
 Нажатие на кнопку выключает дисплей на лицевой панели внутреннего блока, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SCREEN", повторное нажатие включает дисплей на лицевой панели внутреннего блока.  
 За исключением моделей не имеющих дисплей на лицевой панели внутреннего блока.

### 2.3.3. Проводной пульт управления ХК-04

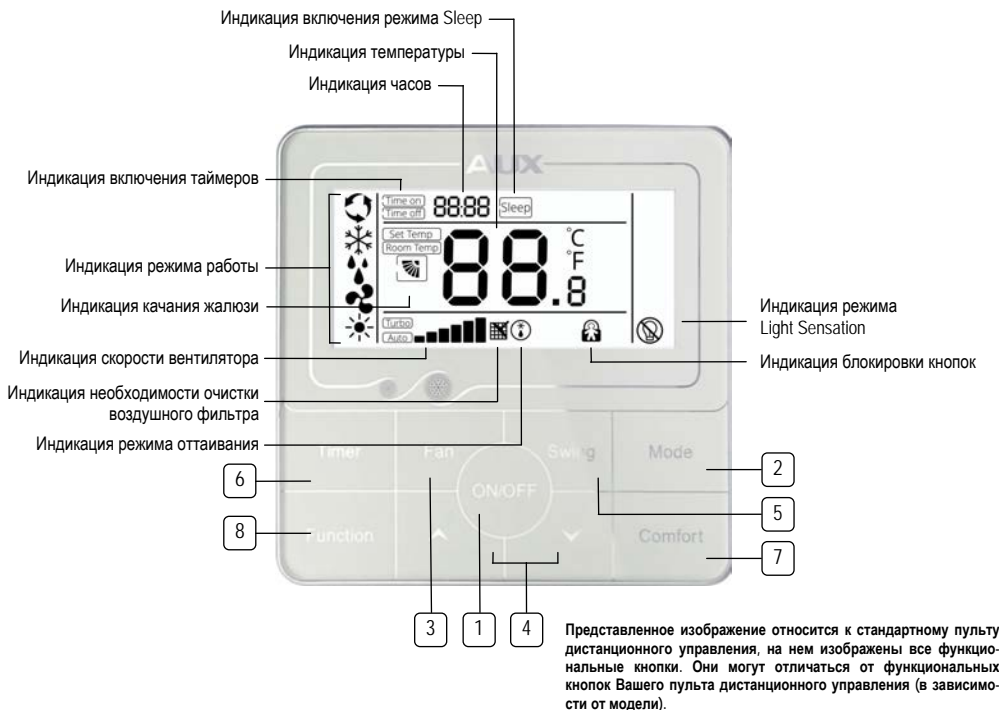

- 1 [ON/OFF] Кнопка включения/выключения.  
 Нажатие на кнопку включает кондиционер, повторное нажатие выключает кондиционер.  
 При включении кондиционера устанавливаются предыдущие настройки работы.

- 2 [Mode] Кнопка выбора режима работы.  
 Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера:  
 AUTO (Автоматический) - Cool (Охлаждение) - Dry (Осушение) - Fan (Вентиляция) - Heat (Обогрев).  
 На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов:

[Auto ] → [Cool ] → [Dry ] → [Fan ] → [Heat ] → [Auto ]

Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.  
 В режиме вентиляция, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

**Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!**

- 3 [Fan] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока.  
 Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока:  
 LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)  
 На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора:

[Auto ] → [Low ] → [Med ] → [High ] → [Auto ]

Примечание:

Скорость вентилятора задаваемая автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температуры и температуры окружающего воздуха. В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступен.

**4** [↗] и [↘] Кнопки выбора целевой температуры.

Каждое нажатие на кнопку [↗] / [↘] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне +16 - +32°C. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

**5** [Swing] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока.

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали. Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждения и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

**6** [Timer] Кнопки включения и настройки таймеров.

Нажатие кнопки включает или выключает режимы таймеров включения или выключения.

Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, когда кондиционер выключен, включает таймер включения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [↗] или [↘]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения. Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.

Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, когда кондиционер включен, включает таймер выключения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [↗] или [↘]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.

**Настройка часов.** Нажмите на кнопку [Timer] и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт мигать. Для настройки необходимого времени нажимайте кнопки [↗] или [↘]. Однократное нажатие на клавиши [↗] или [↘] изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на 1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут в секунду. Для подтверждения установленного времени повторно нажмите кнопку [Timer].

**7** [Comfort] Кнопка включения предустановленного режима.

Нажатие кнопки, при работе кондиционера, устанавливает предварительно заданные настройки целевой температуры: в режимах Cool и Dry +26°C, в режиме Heat +24°C.

**8** [Function] Функциональная кнопка.

Нажатие кнопки активирует меню включения или выключения дополнительных режимов и функций.

Для выбора желаемых режима или функции нажимайте кнопки [↗] или [↘]. При мигании соответствующего индикатора, для подтверждения выбора, повторно нажмите кнопку [Function].

Перечень дополнительных режимов:

- **Режим [Turbo]**

В данном режиме включается интенсивный режим работы кондиционера в режимах Cool или Heat - вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее пульта появиться соответствующий индикатор;


- **Режим [Light Sensation]**

Нажатие кнопки активирует режим управления скоростью вентилятора внутреннего блока встроенным в пульт датчиком освещенности - при отсутствии света в помещении, внутренний блок автоматически включает низкую скорость вентилятора.




- **Режим [Sleep]**

В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости, а поддерживаемая кондиционером температура изменяется следующим образом:

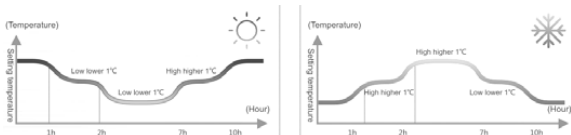

### 2.3.4. Проводной пульт управления ХК-05

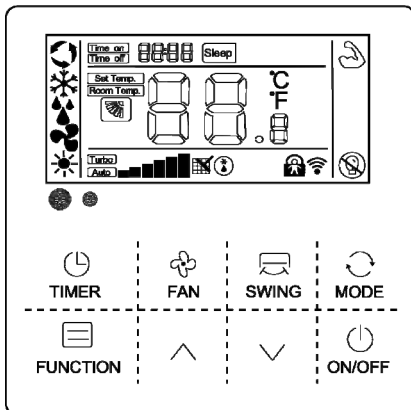

Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).




#### Кнопка включения/выключения


##### ON/OFF

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, проводной контроллер отображает температуру внутри помещения (комнатная температура), остальное содержимое не отображается.

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку включает кондиционер,

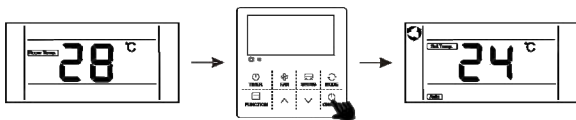

Когда кондиционер включено, нажатие на кнопку выключает кондиционер.





#### Кнопка выбора режима работы

##### MODE

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку переключает режимы работы кондиционера в следующем порядке: AUTO (Автоматический) - COOL (Охлаждение) - DRY (Осушение) - FAN (Вентиляция) - HEAT (Обогрев)

Заданный режим работы отображается на дисплее пульта.

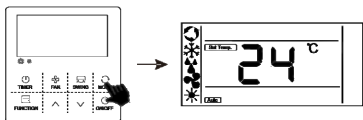


**Примечание:**

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

### Кнопки изменения значений

Когда кондиционер работает, каждое нажатие на кнопку увеличивает/уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне от +16 до +32°C в режимах COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), HEAT (Обогрев). Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

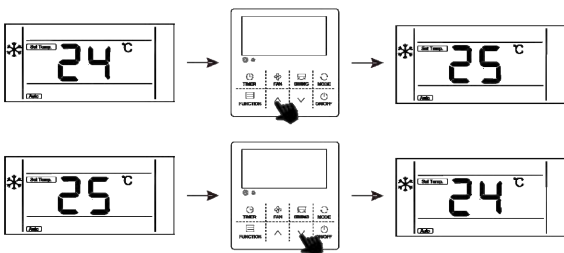

**Примечание:**

В режимах AUTO (Автоматический) и FAN (Вентиляция) установка целевой температуры не доступна.

**Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!**

- ◆ В режиме выбора функций, нажатия на кнопки позволяют выбрать необходимую функцию.
- ◆ В режиме установки таймера, нажатия на кнопки позволяют установить требуемое значение таймера.
- ◆ В режиме установки часов, нажатия на кнопки позволяют установить значения часов.


### Кнопка выбора скорости работы вентилятора

#### FAN

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку переключает скорость работы вентилятора внутреннего блока кондиционера:

AUTO (Автоматическая) - LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая)

Заданная скорость работы вентилятора значение отображается на дисплее пульта.

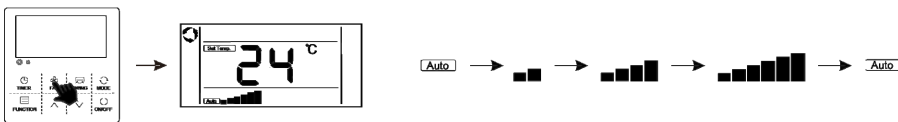

**Примечание:**


Скорость вентилятора режиме AUTO (Автоматический) , зависит от разницы между заданной целевой температуры и температуры окружающего воздуха.

В режиме FAN (Вентиляция) установка скорости работы вентилятора AUTO (Автоматическая) не доступна.


### Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи

#### SWING

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует качание горизонтальной жалюзи, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали.



Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

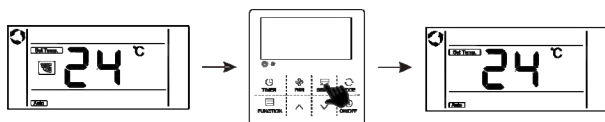

Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждения и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.


## 🕒 Кнопка включения и настройки таймеров

### TIMER


Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует таймер выключения кондиционера.

Настройка таймера выключения кондиционера.


Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует таймер выключения кондиционера. При активации таймера выключения на дисплее отображается **Time off** и мигающее значение таймера.

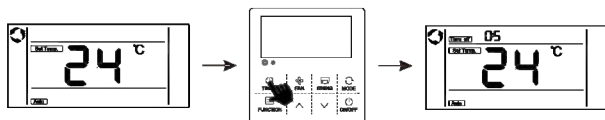

Нажимая на кнопки  $\wedge$   $\vee$  установите желаемого значения таймера выключения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает значение таймера на 0,5 часа (30 минут), по достижении значения таймера более 10 часов, каждое нажатие этих кнопок увеличивает или уменьшает значения таймера на 1 час. Диапазон установки значения таймера от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.




После установки значения таймера, повторно нажмите на кнопку для подтверждения установленного значения таймера выключения, установленное значение таймера перестанет мигать. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.

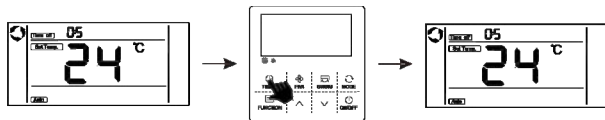

Настройка таймера включения кондиционера.

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку активирует таймер включения кондиционера. При активации таймера включения на дисплее отображается **Time on** и мигающее значение таймера.




Нажимая на кнопки  $\wedge$   $\vee$  установите желаемого значения таймера включения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает значение таймера на 0,5 часа (30 минут), по достижении значения таймера более 10 часов, каждое нажатие этих кнопок увеличивает или уменьшает значения таймера на 1 час. Диапазон установки значения таймера от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.




После установки значения таймера, повторно нажмите на кнопку для подтверждения установленного значения таймера включения, установленное значение таймера перестанет мигать. Через установленное время кондиционер автоматически включится.



После установки и подтверждения значения таймера включения, существует возможность выбора настроек кондиционера после его автоматического включения: режим работы, скорость работы вентилятора, качание жалюзи и значение целевой температуры.

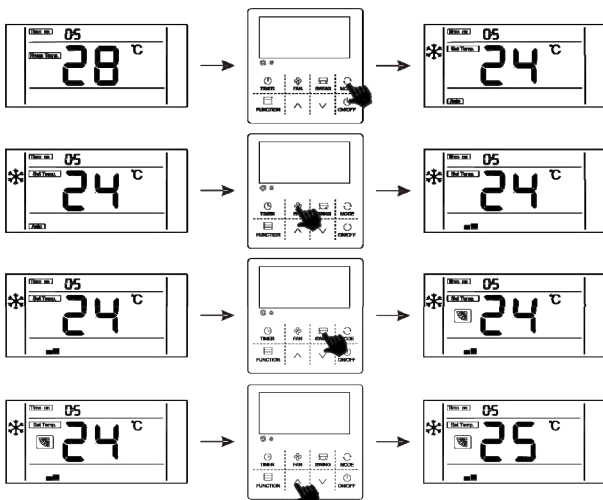

Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, дисплей автоматически переключится в режим ожидания. Через установленное время кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.



### Кнопка режима выбора функций

#### FUNCTION

Нажатие на кнопку активирует режим выбора функций.

Нажимая на кнопки  $\wedge$   $\vee$  выберите требуемую функцию, при мигании соответствующего символа, повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На рабочем дисплее пульта управления отобразится соответствующий символ.

Для выключения активированной функции, нажимая на кнопки  $\wedge \vee$  выберите требуемую функцию, при мигании соответствующего символа, повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция выключится. На рабочем дисплее пульта управления исчезнет соответствующий символ.

Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, режим выбора функций автоматически выключится, дисплей автоматически переключиться в обычный режим.


### Функция **Turbo**

Активация данной функции включает интенсивный режим работы кондиционера в режимах COOL (Охлаждение) и HEAT (Обогрев). Вентилятор внутреннего блока кондиционера вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры.

Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки  $\wedge \vee$  выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.




Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.

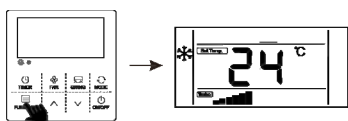

### Функция **Sleep**


Активация данной функции включает режим низкой скорости работы вентилятора внутреннего блока кондиционера, а поддерживаемая целевая температура автоматически изменяется следующим образом:

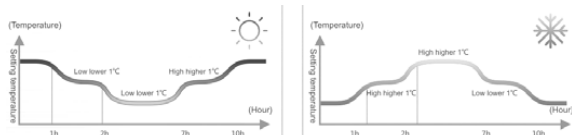

Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки  $\wedge \vee$  выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.



Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.




### Функция **Light Sensation**

Активация данной функции включает автоматическое включение низкой скорости работы вентилятора внутреннего блока кондиционера по сигналу встроенного в пульт датчика освещенности, который включает низкую скорость работы венти-

лятора внутреннего блока кондиционера после 20 минут отсутствия освещенности, и возвращает ранее установленную скорость работы вентилятора после 20 минут наличия освещенности.



Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.



Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На дисплее пульта управления отобразится соответствующий символ.

### 2.3.5. Основные функции управления

#### Автоматический режим

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите автоматический режим работы AUTO
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

#### Режим охлаждения/обогрева

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на охлаждения COOL или обогрева HEAT
- Нажимая на кнопки / установите желаемую целевую температуру в диапазоне от +16 до +32°C.
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

#### Режим вентиляции

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на вентиляцию FAN
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Примечание: В режиме вентиляции, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно. Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

#### Режим осушения

- Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения кондиционера
- Нажимая на кнопку [MODE] выберите режим работы на осушение DRY
- Нажимая на кнопки / установите желаемую целевую температуру в диапазоне от +16 до +32°C.
- Нажимая на кнопку [SPEED] ([Fan] для пультов XK-04 и XK-05) выберите скорость вращения вентилятора: LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)
- Повторное нажатие на кнопку [ON/OFF] выключит кондиционер

Примечание: В данном режиме кондиционер не поддерживает уровень влажности в помещении.

## Функция таймера

### Установка текущего времени (для модели XK-04)

- Нажмите на кнопку [Timer] и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт мигать
- Нажимая на кнопки [^] / [v] установите текущее время. Однократное нажатие на клавиши изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на 1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут в секунду
- Нажмите на кнопку [Timer] для подтверждения установленного времени

### TIMER ON таймер включения (для моделей YKR-K, XK-04, XK-05)

- Нажмите на кнопку [TIMER], при выключенном пульте дистанционного управления, на дисплее отобразится индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера
- Нажимая на кнопки [^] / [v] выберите желаемое время, через которое необходимо включить кондиционер. Однократное на клавиши задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.
- Нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения
- Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения
- Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.

### TIMER OFF таймер выключения (для моделей YKR-K, XK-04, XK-05)

- Нажмите на кнопку [TIMER], при включенном пульте дистанционного управления, на дисплее отобразится индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера
- Нажимая на кнопки [^] / [v] выберите желаемое время, через которое необходимо выключить кондиционер. Однократное на клавиши задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.
- Нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения
- Через установленное время, кондиционер автоматически выключится.

## 2.4. Поиск и устранение неисправностей



### ВНИМАНИЕ!!!

Если Вы обнаружили неисправности при работе кондиционера, такие как сильный посторонний запах, течь жидкости из внутреннего блока, посторонние звуки, частое срабатывание устройства защитного отключения (УЗО), сильный нагрев вилки или кабеля электропитания, и пр. немедленно выключите кондиционер, отключите его от электропитания и обратитесь к специалистам или в специализированный сервисный центр.

Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу, а так же является серьезной опасностью для Вашего здоровья.

Следующие случаи не всегда являются признаками поломок. Пожалуйста, прежде чем обратиться в сервисный центр, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями, если после выполнения указанных проверок кондиционер не возобновит нормальную работу, прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина и способ её устранения
Кондиционер не включается	Проверьте подключение к сети. Сработало защитное устройство, попытайтесь включить кондиционер не менее чем через 3 минуты. Низкое или высокое напряжение в сети. Проверьте, может быть, выставлена работа по таймеру?
Кондиционер не реагирует на команды с пульта управления.	Возможно, это влияние электромагнитных помех. Попробуйте отключить электропитание кондиционера и через 1 минуту подать его снова. Убедитесь, что пульт находится в зоне действия сигнала. Проверьте батарейки дистанционного пульта, замените их при необходимости. Проверьте, не поврежден ли пульт.
Снизилась эффективность охлаждения или обогрева	Проверьте корректность установленной целевой температуры. Проверьте, не перекрыты ли входные и выходные отверстия внутреннего блока. Проверьте степень загрязнения воздушного фильтра, теплообменника и вентилятора внутреннего блока, выполните очистку при необходимости. Убедитесь, что теплый/холодный воздух не поступает через открытые окно или дверь. Проверьте корректность установленной скорости вентилятора. При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может быть недостаточной. При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может быть недостаточной. Проверьте наличие в помещении дополнительные источники тепла. Является нормой, если после 15 минут работы кондиционера, разница температур воздуха на входе и выходе внутреннего блока составляет: в режиме охлаждения не менее 8°С, а в режиме обогрева не менее 14°С.
Задержка при переключении режимов работы	Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут.
Задержка при включении режима обогрева	Данная задержка от 2 до 5 минут необходима для прогрева теплообменника внутреннего блока. Не является неисправностью.
Появление постороннего запаха	Кондиционер может усиливать запахи, присутствующие в помещении, (такие как сигаретный дым, парфюмерия, от мебели и т.д. Проконсультируйтесь с сервисным центром если запах сохраняется продолжительное время.
Появление тумана возле внутреннего блока	Это явление вызвано резким охлаждением воздуха в помещении струей воздуха из кондиционера не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен звуки текущей или бульгающей воды	Звуки вызваны протекающим по трубам и кипящим хладагентом внутри внутреннего блока. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышно потрескивание	Потрескивание объясняется расширением или сжатием передней панели и других деталей прибора вследствие изменения температуры. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен слабый механический звук	Звук появляется при включении/выключении вентилятора внутреннего блока. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен шипящий звук	Звук появляется при изменении потока хладагента. Не является неисправностью. Звук появляется при включении режима оттаивания. Не является неисправностью.



## 2.5. Меры предосторожности при эксплуатации

Для исключения риска смерти, серьезных травм или повреждений имущества, пожалуйста соблюдайте следующие правила техники безопасности.

Степень возможного вреда описывается следующими символами:



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ указывает на опасность смерти, тяжелых травм и других трагических последствиях



### ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает на опасность повреждения или порчи имущества

При эксплуатации кондиционера должны соблюдаться правилами описываемые следующими символами:



Этот символ указывает на то, что строго запрещено



Этот символ указывает на то, что необходимо обязательно соблюдать



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте вблизи кондиционера легковоспламеняющимися аэрозолями.



При обнаружении неисправности при работе кондиционера (сильный посторонний запах, посторонние звуки, и пр.), немедленно выключите кондиционер.



Не используйте вблизи кондиционера открытое пламя.



Не используйте нестандартные или поврежденные электрические провода.



Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно.



Не вставляйте пальцы и другие посторонние предметы в отверстия входа или выхода воздуха блоков кондиционера. Не дотрагивайтесь до металлических деталей теплообменника.



### ОСТОРОЖНО

Не используйте кондиционер в специальных целях, например для хранения продуктов, разведения животных, выращивания растений, сохранения точных приборов или предметов искусства.



Не допускайте воздействие потока воздуха из кондиционера на открытое пламя, он может его погасить или отклонить, что может привести к пожару или взрыву.



**! ОСТОРОЖНО**


Не располагайте другие электроприборы или мебель под блоками кондиционера. Это может привести к попаданию на них жидкости из кондиционера, что может повлечь их к повреждению или неисправность.



Не направляйте поток воздуха на домашних животных или растения. Это может привести к травмам животных и повреждениям растений.



Не направляйте на людей струю холодного воздуха. Это может нанести вред их здоровью. Настройте направление подачи воздуха таким образом, чтобы струя воздуха не была направлена непосредственно на людей.



Кондиционер не даёт притока свежего воздуха, чаще проветривайте помещение.



Регулярно выполняйте сервисное обслуживание кондиционера, для обеспечения его работоспособности.



Не мойте кондиционер водой.



Перед обслуживанием кондиционера отключите его от электропитания.




**ВЫКЛЮЧЕНО**



## 3. Инструкция по установке

### 3.1.1. Схема установки

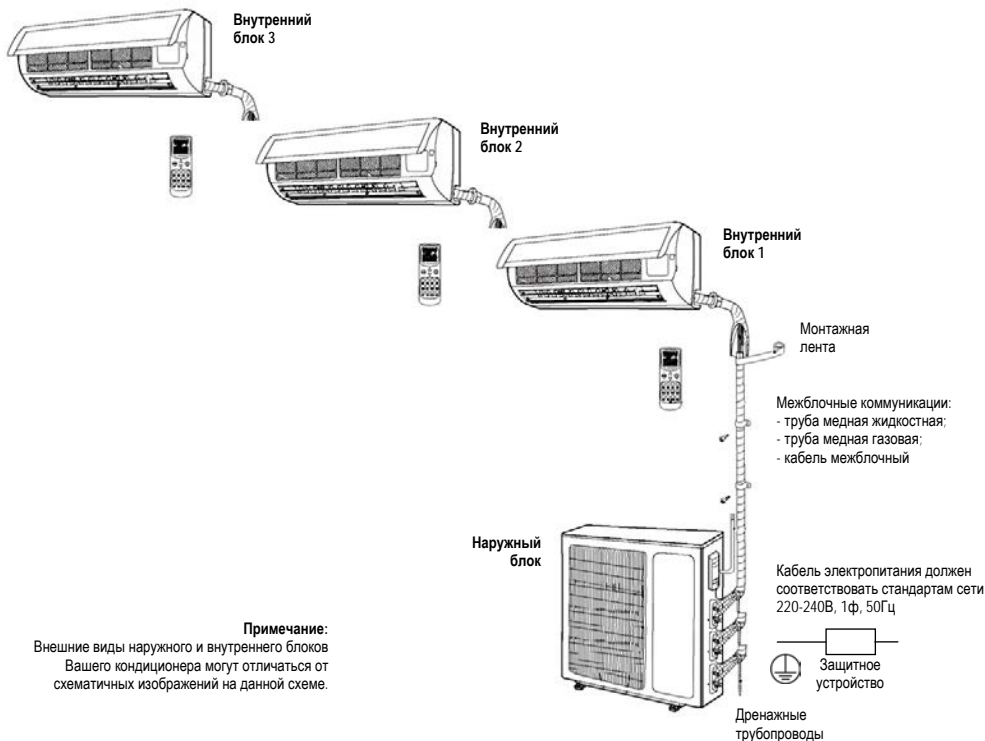

#### Подготовка к установке

Перед установкой необходимо приобрести дополнительные материалы не входящие в комплект поставки:

1. Болты и шпильки для крепления наружного и внутреннего блоков
2. PVC дренажный трубопровод
3. Медные трубы
4. Теплоизоляционный материал для изоляции медных труб
5. Монтажную ленту
6. Межблочный кабель
7. Кабеля электропитания наружного и внутреннего блоков

В процессе установки потребуются следующие дополнительные инструменты:

1. Динамометрический ключ
2. Труборез
3. Баллон с хладагентом
4. Баллон с азотом
5. Манометры
6. Газовая горелка
7. Газ для газовой горелки

### 3.1.2. Меры предосторожности при установке

Для исключения риска смерти, серьезных травм или повреждений имущества, пожалуйста соблюдайте следующие правила техники безопасности.

Степень возможного вреда описывается следующими символами:



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ указывает на опасность смерти, тяжелых травм и других трагических последствий



#### ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает на опасность повреждения или порчи имущества

При эксплуатации кондиционера должны соблюдаться правилами описываемые следующими символами:



Этот символ указывает на то, что строго запрещено



Этот символ указывает на то, что необходимо обязательно соблюдать



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Самостоятельная (пользователем) установка кондиционера запрещена, установка кондиционера должна осуществляться квалифицированным и компетентным специалистом.

Самостоятельное (пользователем) подключение кондиционера к сетям электроснабжения запрещено. Подключение кондиционера к сетям электроснабжения должно осуществляться квалифицированными специалистами.

Запрещается выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера с подключенным к нему электропитанием.



#### ВАЖНО

Кондиционер не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами без соответствующих знаний и опыта, использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с кондиционером.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом.

Неадекватное заземление кондиционера может привести к поражению электрическим током.



Установите устройство защитного отключения (УЗО).

Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.



#### ОСТОРОЖНО

Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа.

Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.




Убедитесь в правильности подключения дренажных трубопроводов.

Неправильно выполненные работы по прокладке и дефекты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с последующим их повреждением.





## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неквалифицированная установка кондиционера может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу.
- Обратитесь к официальному представителю производителя или к квалифицированному специалисту по установке.
- Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации.
- Обязательно используйте дополнительные детали и материалы предназначены для данного кондиционера.
- Использование деталей и материалов не предназначенных для данного кондиционера может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу.
- Устанавливать элементы кондиционера следует на твердых основаниях, способных выдержать их вес, с учетом возможных сильных ветров, землетрясений и других природных явлений. Неподходящие основания могут привести к появлению посторонних шумов и вибраций, а так же к травмам, в случае падения элементов кондиционера.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа. Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.
- Не устанавливайте кондиционер в местах обитания мелких животных. Мелкие животные могут проникнуть внутрь кондиционера и привести к механической неисправности, выделению дыма и возгоранию.
- Не устанавливайте наружный блок кондиционера рядом с балконами или в местах, где не него потенциально могут забраться дети - они могут упасть и получить травмы.
- Не устанавливайте внутренний блок кондиционера на высоте менее 2,5 метров, что бы не мешать движению людей.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения должно осуществляться квалифицированными специалистами. Самостоятельное (пользователем) подключение кондиционера к сетям электроснабжения запрещено. Неквалифицированное подключение кондиционера к сетям электроснабжения может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Перед подключением кондиционера к сетям электроснабжения убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам указанным на табличке с техническими данными кондиционера.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения следует выполнять в соответствии с инструкциями и местными нормативами, регламентирующими выполнение данных работ. Неправильное и незаконченное подключение кондиционера к сетям электроснабжения может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Установите устройство защитного отключения (УЗО). Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения необходимо выполнять отдельной линией.
- Для электропроводки используйте кабели достаточной длины, покрывающей необходимое расстояние без дополнительных соединений. Если электропитание кондиционера осуществляется от розетки, подключайте вилку кабеля питания кондиционера непосредственно к розетке, не пользуйтесь удлинителями и, во избежание перегрева, не подключайте к одной розетке совместно с кондиционером другие электроприборы.
- Надёжно фиксируйте кабели, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Невыполнение данных требований может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Для электрических соединений между внутренними и наружными блоками используйте кабели рекомендуемых сечений.
- Надёжно фиксируйте соединительные кабели, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Неправильное и незаконченное подключение соединительных кабелей может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом. Запрещается выполнять заземление к газовым и водопроводным трубам, молниеотводу или телефонным линиям. Ненадлежащее заземление кондиционера может привести к поражению электрическим током. 
- После подключения кабеля электропитания и соединительных кабелей, обязательно установите на место крышки монтажных панелей. Не установка или неполная установка крышек может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Не выполняйте работы с элементами находящимися под напряжением.
- Трубопроводы хладагента должны быть обязательно испытаны на герметичность, в противном случае, в случае утечки хладагента, возможно образование высокой концентрации хладагента в закрытом объеме, с превышением максимально допустимой концентрации для безопасного, дыхания что может привести к смерти от удушья.
- Убедитесь в отсутствии утечки хладагента после завершения установки кондиционера. Утечка хладагента и последующий его контакт с сильно нагретыми предметами или пламенем, приведет к образованию вредных для здоровья веществ, что может стать причиной удушья.
- В случае утечки хладагента внутри помещения - проветрите помещение.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При выполнении соединений трубопроводов обязательно используйте динамометрический ключ, соблюдая крутящий момент при затягивании гаечных соединений. Малый или избыточный момент при затягивании может привести к утечке хладагента в месте гаечного соединения.
- Не включайте кондиционер, пока не выполнены все подключения, а трубопроводы не испытаны на герметичность и не вакуумированы.
- Не допускайте попадания в контур хладагента инородных тел и влаги.
- Не допускайте попадания в контур хладагента веществ, за исключением хладагента указанного на табличке наружного блока.
- Запрещается выпускать хладагент в атмосферу. В случае контакта хладагента с сильно нагретыми предметами или пламенем, происходит образование вредных для здоровья веществ, что может стать причиной удушья.

## ОСТОРОЖНО

- Убедитесь в правильности прокладки дренажных трубопроводов, с соблюдением всех правил и инструкций, соответствующим образом изолированы для предотвращения образования конденсата. Неправильно выполненные работы по прокладке и дефекты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с последующим их повреждением.
- В конструкции кондиционера есть сложные электронные элементы, которые могут быть подвержены помехам от радиоприемников, телевизоров, мобильных телефонов и других электронных приборов. Не используйте кондиционер, если указанные приборы могут привести к сбою его работы. Для уменьшения вероятности создания помех от указанных приборов, рекомендуем обеспечить расстояние от них: до наружного блока - не менее 2 метров, и до внутреннего блока - не менее 1 метра, в зависимости от типа и частоты электромагнитных сигналов, возможно потребуется увеличение указанных расстояний.
- Для уменьшения вероятности создания помех от работающего кондиционера изображению и звуку радио и телевизионных приемников, рекомендуем обеспечить расстояние от них до наружного блока не менее 3-х метров.

## ЗАПРЕЩЕНО

- Не пытайтесь установить, отремонтировать и демонтировать кондиционер самостоятельно. Обратитесь к официальному представителю производителя или к квалифицированному специалисту.
- Не устанавливайте кондиционер на корабле, самолете или другом транспортном средстве, которое может перемещаться когда кондиционер работает.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа. Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.

## 3.2. Установка внутреннего блока

### 3.2.1. Выбор места установки

При выборе места установки внутреннего блока необходимо учитывать следующие требования:

- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки внутреннего блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания
- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со стороны выброса воздуха внутренним блоком не должно быть препятствий
- Для размещения внутреннего блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Для внутренних блоков канальных моделей необходимо учитывать не только вес блока, но и вес дополнительных элементов (воздуховодов, решеток и пр.).

- Должно минимизироваться воздействие на внутренний блок прямого солнечного света и других источников тепла.
- Должна обеспечиваться возможность прокладки межблочных коммуникаций.
- Должна обеспечиваться возможность подключения к линиям электропитания.
- Должна обеспечиваться достаточная разница высот при прокладке дренажного трубопровода
- Внутренний блок не должен устанавливаться в помещениях с повышенным уровнем влажности

#### Дополнительно:

В ресторанах, кухнях и других местах общественного питания, вещества попадающие в воздух при приготовлении продуктов могут легко оседать на теплообменнике внутреннего блока и других его элементах, что может являться причиной снижения производительности системы в целом или её поломке. Поэтому необходимо принять меры для исключения попадания воздуха во внутренний блок от загрязняющих источников, например, установив местные вытяжные зонты

### 3.2.2. Установка внутренних блоков канальных моделей AMSD

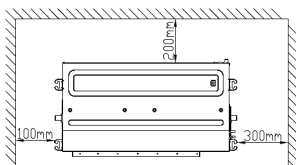


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Надежно выполняйте крепление внутреннего блока, что бы исключить несчастный случай в результате его падения.

#### Подключение воздуховодов

Доступны два варианта крепления воздуховодов к внутреннему блоку:

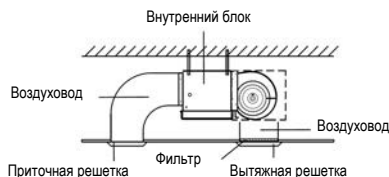

I. Вариант подключения снизу

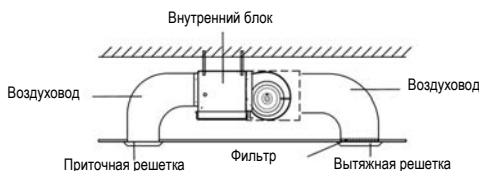


II. Вариант подключения сзади

Для исключения распространения вибраций, подключение воздуховодов выполняйте с использованием гибких вставок.


### Подключение и монтаж дренажного трубопровода

- Проложите дренажный трубопровод (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива (1/50 - 1/100)
- Убедитесь в отсутствии подъемов, изгибов и замятий дренажного трубопровода
- Не прикладывайте чрезмерное усилие при подключении дренажного трубопровода к внутреннему блоку
- Не используемые дренажные отверстия должны быть закрыты

Дополнительно: рекомендуется монтировать дренажный трубопровод в теплоизоляции, для предотвращения образования конденсата на его поверхности.

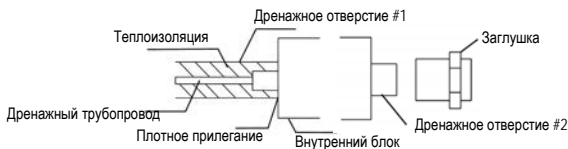


### 3.2.3. Установка внутренних блоков кассетных моделей

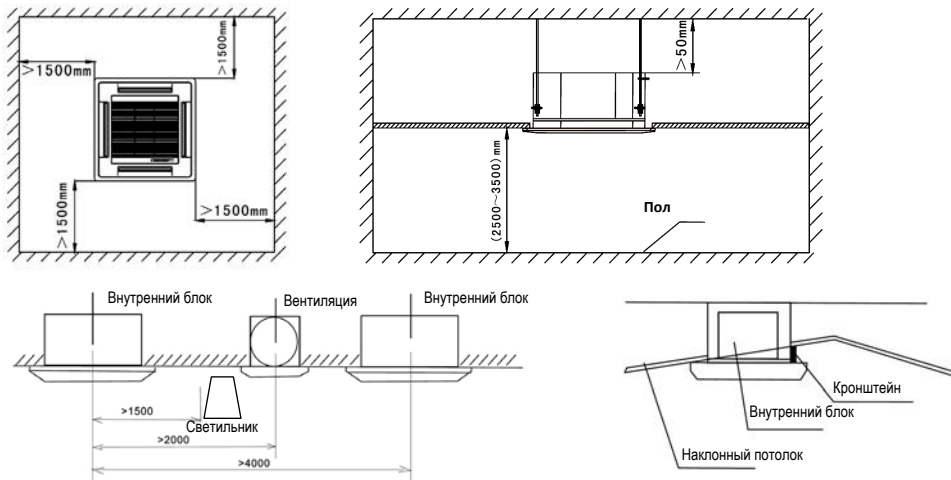

- Внутренний блок должен быть установлен строго горизонтально. Если внутренний блок устанавливается на наклонном потолке, то между потолком и декоративной панелью блока необходима установка крепежного элемента, гарантирующего горизонтальное расположение блока.
- Убедитесь в надежности крепления внутреннего блока, в отсутствии вибраций и раскачиваний

### Подключение и монтаж дренажного трубопровода


- Внутренние блоки комплектуются дренажными насосами, с напором до 600 мм
- Проложите дренажный трубопровод (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива (1/100 - 1/150)
- Если отвод дренажа от нескольких внутренних блоков осуществляется в общий дренажный трубопровод, то каждое последующее подключение к нему необходимо выполнять на 100 мм ниже предыдущего.

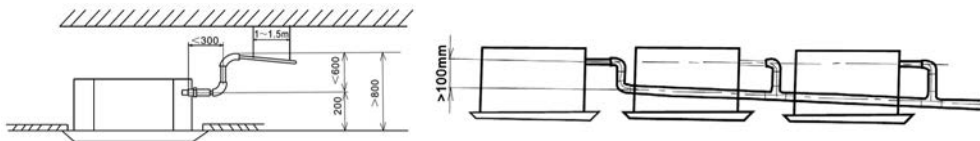




### Монтаж декоративной панели

- Декоративная панель имеет направляющие, которые при установке необходимо совместить с ответными направляющими внутреннего блока. Крепление декоративной панели к внутреннему блоку выполняется четырьмя болтами, отверстия для которых располагаются за каждым угловым элементом.

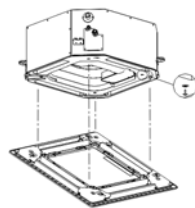


### Снятие воздушного фильтра

- Выключите кондиционер и отключите его от электропитания
- Нажав одновременно на две кнопки фиксатора, откройте воздухозаборную решетку декоративной панели
- Опустив решетку вниз, извлеките из фиксаторов воздушный фильтр
- Установку воздушного фильтра произведите в обратной последовательности
- Перед установкой воздушного фильтра убедитесь что он чистый и сухой
- После закрытия воздухозаборной решетки убедитесь в её креплении кнопками фиксаторами.

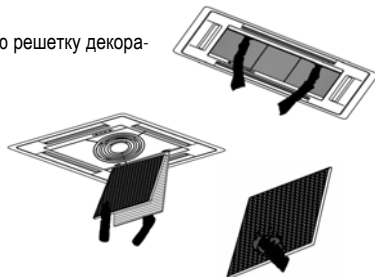


### 3.2.4. Установка внутренних блоков напольно-потолочных моделей

Горизонтальное расположение

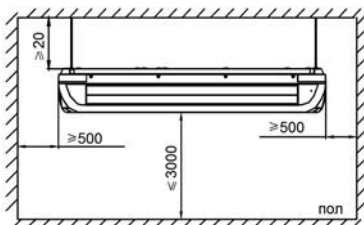


Вертикальное расположение

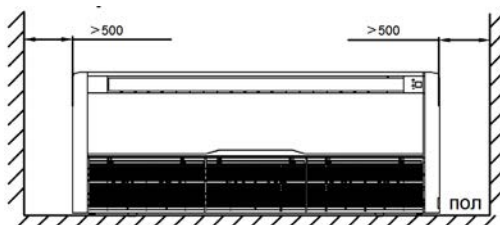

- Внутренний блок должен быть установлен строго горизонтально
- Убедитесь в надежности крепления внутреннего блока, в отсутствии вибраций и раскачиваний


### Подключение и монтаж дренажного трубопровода

- Проложите дренажный трубопровод (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива (1/100-1/150)




- Убедитесь в отсутствии подъемов, изгибов и замятий дренажного трубопровода

### 3.2.5. Установка внутренних блоков настенных моделей

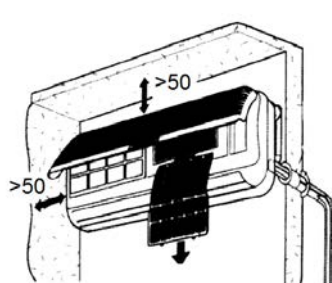


**Примечание:**  
Оптимальная высота установки  
2,0, 2,3 м от уровня пола

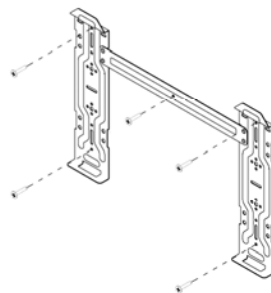

- Крепление внутреннего блока осуществляется при помощи монтажного кронштейна.
- Крепление монтажного кронштейна осуществляется строго горизонтально на строго вертикальную поверхность.
- Для предотвращения вибраций обязательно выполните крепление через указанные отверстия, в случае необходимости, для обеспечения дополнительной поддержки, крепление можно выполнить и через дополнительные отверстия.

### Подключение и монтаж дренажного трубопровода

- Проложите дренажную трубу (шланг) с постоянным уклоном в сторону слива.
- Если длина дренажной трубы (шланга) входящей в комплект поставки недостаточна, увеличьте её, присоединив дополнительную дренажную трубу (шланг) соответствующего диаметра. Укрепите место соединения.
- При прокладке дренажной трубы (шланга) не допускайте ошибок изображенных на рисунках.
- Расположите дренажную трубу (шланг) под трубами хладагента, убедитесь в отсутствии подъемов, изгибов и замятий.

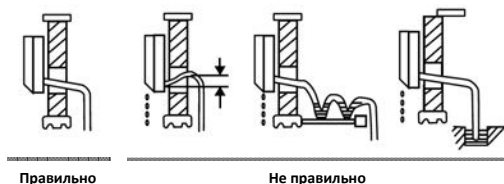


### 3.3. Установка наружного блока

#### 3.3.1. Выбор места установки


При выборе места установки наружного блока необходимо учитывать следующие требования:


- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки наружного блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания
- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со сторон забора и выброса воздуха наружным блоком не должно быть препятствий

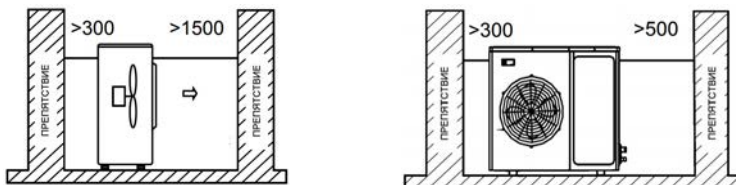

#### 3.3.2. Установка наружного блока

- Наружный блок должен быть установлен строго горизонтально
- Должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков
- В случае монтажа группы наружных блоков необходимо исключить воздействие их друг на друга

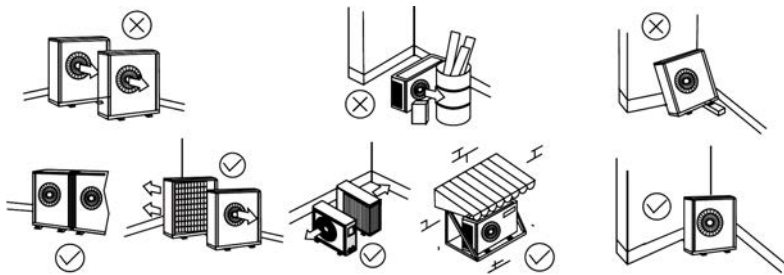

- Опоры крепления наружного блока должны быть надежно закреплены
- Болты крепления, после затягивания гаек, должны выступать не менее чем на 20мм от основания
- При перемещении наружного блока используйте стропы соответствующей длины. Не забывайте устанавливать прокладочный материал, для предотвращения повреждения корпуса и других элементов блока
- Опоры крепления наружного блока должны быть надежно закреплены
- Болты крепления, после затягивания гаек, должны выступать не менее чем на 20мм от основания 
- При перемещении наружного блока используйте стропы соответствующей длины. Не забывайте устанавливать прокладочный материал, для предотвращения повреждения корпуса и других элементов блока



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со сторон забора и выброса воздуха наружным блоком не должно быть препятствий
- Для размещения наружного блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию, где шум и потоки воздуха, создаваемые во время его работы, не будут усиливаться, и причинять беспокойство самому пользователю и его соседям.
- Должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков. В районах с сильными снегопадами рекомендуется установка защитных козырьков и ограждений
- Для исключения заноса наружного блока снегом, необходимо предусмотреть место его установки выше уровня снежного покрова
- Из наружного блока может течь жидкость, отвод которой необходимо предусмотреть, а так же следует исключить близкое расположение предметов, которые могут пострадать от влаги
- Запрещается устанавливать наружный блок в местах, где воздухозаборное/воздуховыпускное отверстие могут находиться под непосредственным воздействием ветра
- Должно исключаться воздействие на наружный блок сильных ветров

### 3.4. Монтаж трубопроводов хладагента

#### 3.4.1. Инструкция по монтажу

- Пайку трубопроводов необходимо производить без подключения трубопроводов к блокам кондиционера
- При пайке необходимо создать внутри трубопровода среду нейтрального газа - азота, для исключения образования окислы внутри трубопровода
- Перед подключением трубопроводов к блокам кондиционера, дополнительно выполните их продувку нейтральным газом - азотом, для удаления из них грязи и пыли.
- При прокладке трубопроводов не допускайте сгибание труб с последующим их разгибанием, это может привести к их замятию или разрушению. Для гибки труб используйте специальный инструмент
- По окончании пайки трубопроводов подключите их к блокам кондиционера
- Смонтированные и подключенные трубопроводы необходимо испытать на герметичность



#### 3.4.2. Теплоизоляция и герметизация



#### ОСТОРОЖНО

Каждый трубопровод хладагента и дренажа должны быть теплоизолированы индивидуально

- Трубопроводы хладагента должны быть теплоизолированы с использованием соответствующих материалов, выдерживающих температуру до +120°C
- Толщина изоляции трубопроводов хладагента должна быть не менее 8мм  
В регионах с высоким уровнем влажности, для внутренних блоков систем работающих продолжительные периоды времени, необходима дополнительная изоляция, толщиной 10-20мм
- Для предотвращения попадания воды и посторонних предметов через стеновое входное отверстие, после размещения в нем межблочных коммуникаций и трубопровода дренажа, отверстие необходимо заделывать герметизирующим составом
- Если наружный блок установлен выше внутреннего, трубопроводы должны быть выгнуты соответствующим образом перед входом в отверстие со стороны улицы, для предотвращения попадания по трубопроводам атмосферной воды в помещение  
Примечание: Выполните надрез изоляции в нижней точке изгиба.
- Места соединения воздухопроводов, при подключении их к канальным внутренним блокам, необходимо герметизировать дополнительно

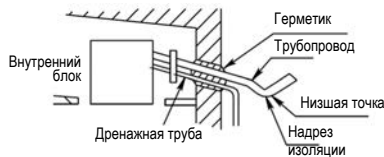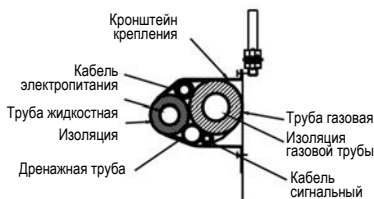

### 3.4.3. Подключение труб хладагента

Ограничения длин трубопроводов хладагента:

Модель наружного блока	Макс. длина до каждого внутреннего блока, м	Макс. суммарная длина, м	Макс. перепад высот между наружным и внутренним блоками, м	Макс. перепад высот между внутренними блоками, м
AM2-H14/4DR1	25,0	40,0	15,0	10,0
AM2-H18/4DR1B	25,0	40,0	15,0	10,0
AM3-H21/4DR1	30,0	60,0	15,0	10,0
AM3-H27/4DR1B	30,0	60,0	15,0	10,0
AM4-H36/4DR1B	35,0	80,0	15,0	10,0
AM5-H42/4DR1B	35,0	80,0	15,0	10,0
AM2-H14/4DR2	25,0	40,0	15,0	10,0
AM2-H18/4DR2	25,0	40,0	15,0	10,0
AM3-H21/4DR2	30,0	60,0	15,0	10,0
AM3-H27/4DR2	30,0	60,0	15,0	10,0
AM4-H36/4DR2	35,0	80,0	15,0	10,0
AM5-H42/4DR2	35,0	80,0	15,0	10,0



**Применяйте только качественные бесшовные трубы изготовленные из деоксидированной фосфором меди, предназначенные для систем кондиционирования на фреоне R410a.**

#### Выполнение вальцовочных соединений

Для обеспечения прочности вальцовочных соединений необходимо строго выполнять приведенные ниже требования:

- При вальцовке труб необходимо смазывать вальцуемые поверхности компрессорным маслом
- При затягивании конусных вальцовочных гаек обязательно используйте динамометрический ключ, соблюдая крутящий момент при затягивании гаечных соединений
- После завершения всех соединений трубопроводы хладагента должны быть обязательно испытаны на герметичность


Размер трубы	Размер A
∅6,35 мм	8,3-8,7 мм
∅9,52 мм	12,0-12,4 мм
∅12,70 мм	15,4-15,8 мм

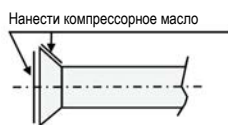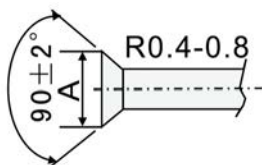


### Правила прокладки трубопроводов хладагента R410a. Маслоподъемные петли.

- Горизонтальные участки трубопроводов хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону наружного блока 20/1
- В случае расположения наружного и внутреннего блоков на разных уровнях:
  - Если разница высот трубы по вертикали не превышает 5 метров, масляная ловушка должна быть установлена в нижней части газовой трубы.
  - Если разница высот трубы по вертикали превышает 5 метров, масляная ловушка должна быть установлена в нижней части газовой трубы, через каждые 5 метров подъема газовой трубы, а так же установлена петля на жидкостной трубе при выходе к внутреннему блоку.
  - Если разница высот трубы по вертикали не превышает 5 метров, но участок постоянного подъема достаточно велик, масляные ловушки на газовой трубе должны быть установлены через каждые 10 метров длины.
- В случае расположения наружного и внутреннего блоков на одном уровне:
  - Если длина горизонтального участка не превышает 10 метров, масляные ловушки и петли не устанавливаются.
  - Если длина горизонтального участка превышает 10 метров, масляные ловушки на газовой трубе должны быть установлены через каждые 10 метров длины.

Наружный блок установлен ниже внутреннего блока

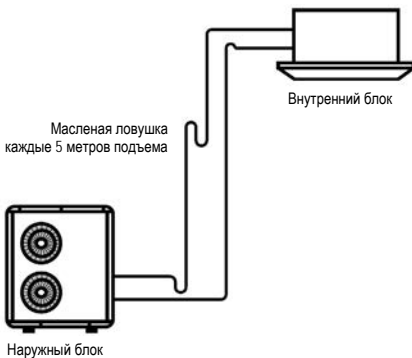


Наружный блок установлен выше внутреннего блока

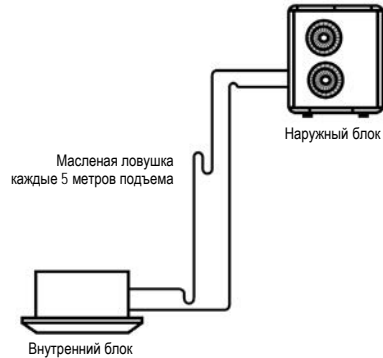

### Правила прокладки трубопроводов хладагента R32. Маслоподъемные петли.

- Горизонтальные участки трубопроводов хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону наружного блока 20/1
- В случае расположения наружного блока выше внутреннего блока, если разница высот трубы по вертикали превышает 7 метров, масляная ловушка должна быть установлена через каждые 3 метра подъема газовой трубы. В прочих случаях установка маслоподъемных петель не требуется.

Наружный блок установлен выше внутреннего блока

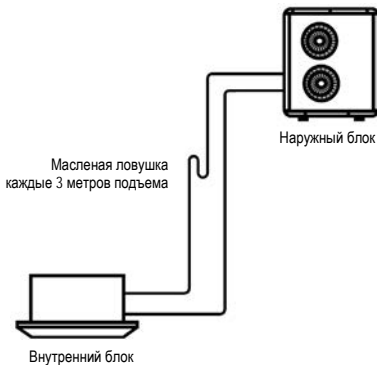


Примечание: изображение масляных ловушек и петель являются схематичными, их реальные размеры и радиусы отличаются от реальных.

## Подключение труб к наружному и внутреннему блоку



- Совместите центральные оси трубопроводов и в ручную затяните до упора накидную конусную гайку.
- Зафиксировав штуцер гаечным ключом, затяните накидную конусную гайку динамометрическим ключом, соблюдая крутящий момент указанный в таблице:

Размер трубы	Момент затяжки
Ø 6,35 мм	15–19 Нхм
Ø 9,52 мм	35–40 Нхм
Ø 12,70 мм	50–60 Нхм
Ø 15,88 мм	62–76 Нхм

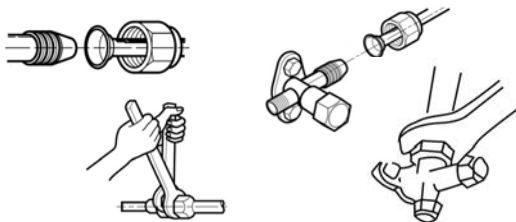


### 3.4.4. Испытание и вакуумирование трубопроводов

- Убедитесь в правильности подключения трубопроводов хладагента и электрических кабелей
- Снимите заглушки с клапанов газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.
- Убедитесь, что клапаны газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока закрыты
- Подключите манометрический коллектор и баллон с азотом к сервисному порту газового трубопровода хладагента наружного блока. Баллон следует подключать через понижающий редуктор. Не допускается использование сжатого воздуха по причине высокого содержания в нем влаги.
- Заполните систему азотом до давления 4,15МПа. Во избежание попадания в систему жидкого азота, расположите баллон клапаном вверх
- Проверьте все выполненные соединения трубопроводов на наличие утечки с помощью, например, мыльного раствора. В случае обнаружения утечки её необходимо устранить
- По истечении 10–15 минут проверьте давление в системе. В случае его падения необходимо выяснить причину
- Отключите баллон с азотом манометрического коллектора. Откачайте азот из системы
- Подключите к манометрическому коллектору вакуумный насос
- Включите вакуумный насос. Создайте вакуум в системе до разрежения –0,1МПа
- По истечении 10–15 минут проверьте разрежения в системе. В случае его уменьшения необходимо выяснить причину.
- Отключите вакуумный насос от манометрического коллектора
- Правильно используйте манометрический коллектор и вакуумный насос. Для этого, перед их использованием, обратитесь к инструкции по эксплуатации для каждого инструмента.
- Полностью откройте клапана трубопроводов хладагента наружного блока, сначала жидкостного, а затем газового.
- Отключите манометрический коллектор от сервисного порта газового трубопровода хладагента наружного блока.
- Установите заглушки на клапана газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.

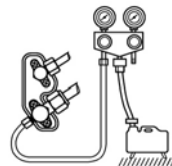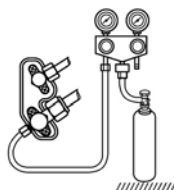

### 3.4.5. Определение дополнительного количества хладагента, дозаправка системы

- В наружные блоки заправлено определенное количество хладагента, но если длины трубопроводов хладагента суммарно превышают 7,5хN метров (N - кол-во доступных портов (N=2, 3, 4 или 5)), требуется дозаправить систему дополнительным количеством хладагента. Количество дополнительного хладагента рассчитывается, исходя из дополнительной длины трубопроводов (свыше 7,5хN метров) - 22 г/м (для R410a) или 25 г/м (для R32).
- После дозаправки, укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено

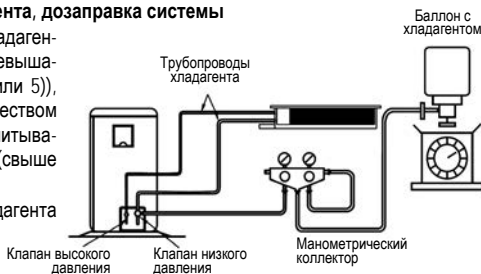

## 3.5. Электрические соединения

### 3.5.1. Правила безопасности

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электрические соединения должны осуществляться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь выполнять электрические соединения самостоятельно.

Подключение кондиционера к сетям электроснабжения следует выполнять в соответствии с инструкциями и местными нормативами, регламентирующими выполнение данных работ.

Подключение кондиционера к сетям электроснабжения необходимо выполнять отдельной линией. Для электропроводки используйте кабели достаточной длины, покрывающей необходимое расстояние без дополнительных соединений.

Для исключения риска поражения электрическим током необходимо дополнительно установить устройство защитного отключения и выполнить заземление.

Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.

Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом.

Надёжно фиксируйте силовые кабели, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Невыполнение данных требований может привести к поражению электрическим током или возгоранию.


#### ⚠ ОСТОРОЖНО

Запрещается выполнять заземление к газовым и водопроводным трубам, молниеводу или телефонным линиям.

После включения электропитания системы, выключение его выполняйте не ранее, чем через 1 минуту, для дальнейшей корректной работы системы, так как системе, после включения питания, необходимо выполнить ряд определенных операций.

### 3.5.2. Схемы электрических соединений

Выполняйте электрические соединения согласно приведенным схемам:

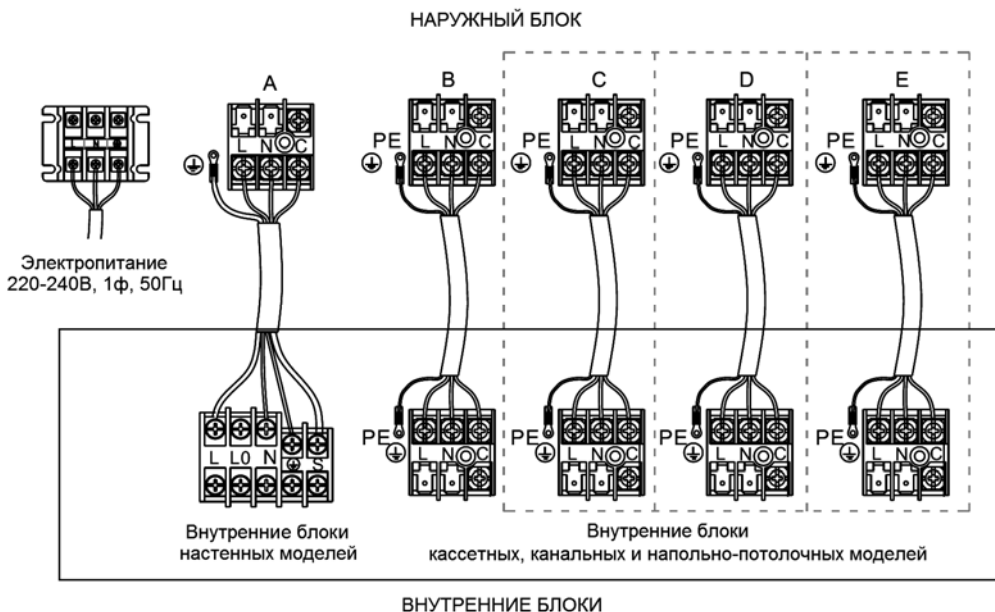

### 3.5.3. Процедура подключения

- Снимите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков
- Ослабьте винты клеммных колодок и подсоедините соответствующим образом (см. схемы) межблочный электрический кабель и кабель электропитания
- Плотно затяните винты клеммных колодок, для предотвращения их ослабления. Убедитесь в неподвижности закрепленных проводов, потянув за них
- Закрепите электрические кабели в проводные зажимы
- Установите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков

## 4. Ввод в эксплуатацию

По окончании установки кондиционера необходимо проверить выполненные соединения трубопроводов хладагента и дренажа, а так же соединения электрических кабелей.

### Ввод в эксплуатацию (первое включение):

- Включите электропитание кондиционера
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим охлаждения и установите значение целевой температуры ниже температуры в помещении
- Убедитесь во включении компрессора после 3-х минутной защитной задержки
- Проверьте наружный и внутренний блоки на правильность работы, на отсутствие посторонних шумов и вибраций
- Убедитесь, что из воздухораспределяющего отверстия внутреннего блока выходит холодный воздух
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим обогрева и установите значение целевой температуры выше температуры в помещении
- Убедитесь, что вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника и из воздухораспределяющего отверстия внутреннего блока выходит теплый воздух
- Проверьте наружный и внутренний блоки на правильность работы, на отсутствие посторонних шумов и вибраций
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим вентиляции
- С помощью пульта управления проверьте работоспособность внутреннего блока на всех скоростях вентилятора
- С помощью пульта управления проверьте работоспособность жалюзи
- С помощью пульта управления проверьте другие доступные функции и режимы
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим охлаждения и установите значение целевой температуры намного ниже температуры в помещении. В течении часа, время необходимо для образования достаточного количества конденсата, проверьте работоспособность дренажного насоса (в случае его наличия) и дренажных трубопроводов
- С помощью пульта управления выключите кондиционер
- Выключите электропитание кондиционера



## 5. Технические данные

Модель	AMCA-H09/4R1	AMCA-H12/4R1	AMCA-H18/4R1
Холодопроизводительность, Вт	2800 (1500-3550)	3600 (1700-3700)	5000 (2500-5600)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	70 (18-109)	70 (18-109)	70 (18-109)
Рабочий ток (охлаждение), А	0.32 (0.08-0.50)	0.32 (0.08-0.50)	0.32 (0.08-0.50)
Теплопроизводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3900 (2030-4420)	5600 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	70 (18-109)	70 (18-109)	70 (18-109)
Рабочий ток (обогрев), А	0.32 (0.08-0.50)	0.32 (0.08-0.50)	0.32 (0.08-0.50)
Расход воздуха, м³/ч	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
Диаметр трубы (жидкость)	6.35мм (1/4")	6.35мм (1/4")	6.35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9.52мм (3/4")	9.52мм (3/4")	9.52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШХГВ), мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260
Вес, кг	18,00	18,00	18,00
Тип фреона	R410a	R410a	R410a
<b>Модель декоративной панели</b>	MB13	MB13	MB13
Габаритные размеры (ШХГВ), мм	650×650×55	650×650×55	650×650×55
Вес, кг	2,20	2,20	2,20

Модель	AMCA-H09/4R2	AMCA-H12/4R2	AMCA-H18/4R2
Холодопроизводительность, Вт	2800 (1500-3550)	3600 (1700-3700)	5300 (2500-5600)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	70 (18-109)	70 (18-109)	70 (18-109)
Рабочий ток (охлаждение), А	0.35 (0.09-0.57)	0.35 (0.09-0.57)	0.35 (0.09-0.57)
Теплопроизводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3900 (2030-4420)	5600 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	70 (18-109)	70 (18-109)	70 (18-109)
Рабочий ток (обогрев), А	0.35 (0.09-0.57)	0.35 (0.09-0.57)	0.35 (0.09-0.57)
Расход воздуха, м³/ч	700/600/530	700/600/530	760/650/580
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	45/41/35	45/41/35	45/41/39
Диаметр трубы (жидкость)	6.35мм (1/4")	6.35мм (1/4")	6.35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9.52мм (3/4")	9.52мм (3/4")	9.52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШХГВ), мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260
Вес, кг	18,00	18,00	18,00
Тип фреона	R32	R32	R32
<b>Модель декоративной панели</b>	MB09	MB09	MB09
Габаритные размеры (ШХГВ), мм	650×650×55	650×650×55	650×650×55
Вес, кг	2,20	2,20	2,20

**Примечание:**  
 Данные приведены для режима охлаждения, температура в помещении СДВ -27°C, по влажному термометру СДВ -37°C, температура в помещении СДВ -15°C, по влажному термометру СДВ -24°C.  
 Нормальные условия для режима обогрева: температура в помещении СДВ +20°C, температура в помещении СДВ +15°C, температура в помещении СДВ +7°C, по влажному термометру СДВ -6°C.

Указаны параметры измерения при номинальных условиях и длине трубопровода клапана 5 метров.

В связи с постоянным совершенствованием оборудования данные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	AMCF-H09/4R1	AMCF-H12/4R1	AMCF-H18/4R1
Холодопроизводительность, Вт	2800 (1500-3550)	3600 (1700-3700)	5300 (2500-5600)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	80 (20-125)	80 (20-125)	80 (20-125)
Рабочий ток (охлаждение), А	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)
Теплопроизводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3900 (2030-4420)	5800 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	80 (20-125)	80 (20-125)	80 (20-125)
Рабочий ток (обогрев), А	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)	0,37 (0,09-0,57)
Расход воздуха, м³/ч	620/500/440	620/500/440	850/680/595
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	39/36/30	39/36/30	43/39/36
Диаметр трубы (жидкость)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШХГХВ), мм	930-660x205	930-660x205	930-660x205
Вес, кг	24,00	24,00	25,00
Тип фреона	R410a	R410a	R410a

Модель	AMCF-H09/4R2	AMCF-H12/4R2	AMCF-H18/4R2
Холодопроизводительность, Вт	2800 (1500-3550)	3600 (1700-3700)	5300 (2500-5600)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	70 (20-125)	70 (20-125)	70 (20-125)
Рабочий ток (охлаждение), А	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)
Теплопроизводительность, Вт	3000 (1600-3810)	3900 (2030-4420)	5800 (3030-7030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	70 (20-125)	70 (20-125)	70 (20-125)
Рабочий ток (обогрев), А	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)	0,35 (0,09-0,57)
Расход воздуха, м³/ч	840/700/580	840/700/580	900/720/600
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	40/34/31	40/34/31	42/35/33
Диаметр трубы (жидкость)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШХГХВ), мм	1000x690x235	1000x690x235	1000x690x235
Вес, кг	27,00	27,00	28,00
Тип фреона	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32

**Примечание:**  
 Указаны значения холодопроизводительности, температуры и влажности воздуха в помещении СВВ, 27°C, по влажному термометру СВВ, 24"  
 Нормальные условия для режима обогрева: температура в помещении СВВ +20°C, температура в наружном СВВ, 7°C, по влажному термометру СВВ, 24"  
 СВВ - по сухому термометру, СВВ - по влажному термометру.  
 Указаны параметры измерения при номинальных условиях и другие трубопровода издательства 5 метров.  
 В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	AMSD-H07/4R1	AMSD-H09/4R1	AMSD-H12/4R1	AMSD-H18/4R1
Холодопроизводительность, Вт	2200 (1130-2700)	2600 (1500-3550)	3600 (1710-3850)	5100 (2500-5800)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	45 (15-70)	45 (15-70)	75 (19-115)	137 (45-190)
Рабочий ток (охлаждение), А	0,21 (0,07-0,32)	0,21 (0,07-0,32)	0,34 (0,09-0,52)	0,63 (0,20-0,86)
Теплопроизводительность, Вт	2500 (1340-3170)	2900 (1700-3650)	3920 (1900-4000)	5800 (2840-6400)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	45 (15-70)	45 (15-70)	75 (19-115)	137 (45-190)
Рабочий ток (обогрев), А	0,21 (0,07-0,32)	0,21 (0,07-0,32)	0,34 (0,09-0,52)	0,63 (0,20-0,86)
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	420/335/295	420/335/295	580/465/405	860/690/600
Номинальное статическое давление, Па	10 (0-30)	10 (0-30)	10 (0-30)	10 (0-30)
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	30/26/23	30/26/23	32/28/25	38/35/32
Диаметр трубы (высота)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	840x460x185	840x460x185	840x460x185	1160x460x185
Вес, кг	16,5	16,5	17,5	21,0
Тип фреона	R410a	R410a	R410a	R410a

Модель	AMSD-H07/4R2	AMSD-H09/4R2	AMSD-H12/4R2	AMSD-H18/4R2
Холодопроизводительность, Вт	2200 (1130-2700)	2600 (1500-3550)	3600 (1710-3850)	5100 (2500-5800)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	55 (18-85)	55 (18-85)	55 (18-85)	75 (19-115)
Рабочий ток (охлаждение), А	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,39 (0,12-0,57)
Теплопроизводительность, Вт	2500 (1340-3170)	2900 (1700-3650)	3920 (1900-4000)	5800 (2840-6400)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	55 (18-85)	55 (18-85)	55 (18-85)	75 (19-115)
Рабочий ток (обогрев), А	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,28 (0,09-0,45)	0,39 (0,12-0,57)
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	600/450/380	600/450/380	680/560/450	860/660/600
Номинальное статическое давление, Па	10 (0-15)	10 (0-15)	10 (0-15)	10 (0-15)
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	37/33/30	37/33/30	38/34/31	39/35/33
Диаметр трубы (высота)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диаметр трубы (газ)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	700x470x200	700x470x200	700x470x200	1000x470x200
Вес, кг	18,5	18,5	18,5	24,0
Тип фреона	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32

**Примечание:**  
 Номинальные условия для режима охлаждения: температура в помещении СВВ, 27°C; по влажному термометру СВВ, 19°C; температура в наружи СВВ, 35°C; по влажному термометру СВВ, 24°C.  
 Номинальные условия для режима обогрева: температура в помещении СВВ, 20°C; температура в наружи СВВ, 7°C; по влажному термометру СВВ, 4°C.  
 Указаны параметры, измеренные при номинальных условиях и длине трубопроводов охлаждения 5 метров.  
 В случае с системой кондиционирования необходимо учитывать дополнительные потери тепла из-за неидеальной изоляции.

Модель	AMWM-H07/AR2(U)	AMWM-H09/AR2(U)	AMWM-H12/AR2(U)	AMWM-H18/AR2(U)	AMWM-H24/AR2(U)
Холодopонpоводитeльнoсть, Вт	2050 (1130 - 2100)	2580 (1400 - 3300)	3500 (1700 - 3700)	5270 (2500 - 5800)	6900 (2900 - 7300)
Пoтpeбляeмaя мoщнocть (oхлaждeниe), Вт	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Рaбoчий тoк (oхлaждeниe), А	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,29 (0,07 - 0,40)	0,29 (0,07 - 0,40)
Тeплoпpоизвoдитeльнoсть, Вт	2150 (980 - 2500)	2700 (1200 - 3000)	3500 (1500 - 3700)	5370 (2250 - 5800)	7050 (2100 - 8000)
Пoтpeбляeмaя мoщнocть (oбoтpeв), Вт	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Рaбoчий тoк (oбoтpeв), А	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,18 (0,05 - 0,31)	0,29 (0,07 - 0,40)	0,29 (0,07 - 0,40)
Рacхoд вoздyхa, м³/ч	600/550/500/400/25	600/550/395	600/450/395	850/730/650/550/380	1300/1140/980/830/575
Урoвeнь шyмa (мин. - мaкс.), дБ(А)	43/39/34/30/21	43/39/34/30/21	43/39/34/30/21	47/45/40/35/27	48/46/41/36/28
Мeжблoкный кaбeль	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Диaмeтp тpyбы (жидкocть)	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")	6,35мм (1/4")
Диaмeтp тpyбы (гaз)	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	9,52мм (3/4")	12,70мм (1/2")
Диaмeтp тpyбы (дpeвнaя)	D16 / d14мм	D16 / d14мм	D16 / d14мм	D16 / d14мм	D16 / d14мм
Гaбapитные paзмepы (ШxГxВ), мм	792x201x292	792x201x292	792x201x292	940x224x316	1132x232x330
Вec, кг	8,5	8,5	8,5	11,5	14,0
Тип фpeoнa	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32	R410a или R32

**Примечание:** Номинальные условия для режима охлаждения: температура в помещении СВВ - 27°С, по влажному термометру СВВ - 17°С; температура в помещении СВВ - 35°С, по влажному термометру СВВ - 24°С. По сухому термометру СВВ - по температуре в помещении СВВ - 26°С; температура в помещении СВВ - 17°С, по влажному термометру СВВ - 7°С.

Указаны параметры измерения при номинальных условиях и для трубопровода хладагента 5 метров.

В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	AM2-H14/ADR1	AM2-H18/ADR1B	AM3-H21/ADR1	AM3-H27/ADR1B	AM4-H36/ADR1B	AM5-H42/ADR1B
Максимальное количество внутренних блоков	2	2	3	3	4	5
Электропитание	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц
Холодопроизводительность, Вт	4100 (1800-4510)	5300 (2000-5830)	6100 (2200-6710)	7900 (2300-8690)	10500 (2500-11000)	12000 (2770-12800)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1240 (198-2100)	1750 (280-2300)	1920 (350-2800)	2460 (560-3400)	3600 (680-4930)	4450 (750-5450)
Рабочий ток (охлаждение), А	5,40 (0,90-9,55)	7,60 (1,27-10,45)	8,30 (1,59-12,73)	10,70 (2,55-15,45)	15,97 (3,10-22,41)	19,74 (3,41-24,77)
Теплопроизводительность, Вт	4800 (2050-5280)	5600 (2210-6160)	6600 (2390-7260)	8200 (2450-9020)	11000 (2670-11200)	13000 (2960-13180)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1150 (198-2100)	1540 (280-2300)	1780 (350-2800)	2270 (560-3400)	3400 (630-3950)	3800 (600-4450)
Рабочий ток (обогрев), А	5,00 (0,90-9,55)	6,70 (1,27-10,45)	7,80 (1,59-12,73)	9,80 (2,41-17,95)	15,08 (2,41-17,95)	16,86 (2,73-20,23)
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	54	55	56	58	61	61
Габаритные размеры (ШХГВ), мм	800×315×545	800×315×545	822×302×655	822×302×655	985×395×808	985×395×808
Вес, кг	34,00	36,00	44,00	46,00	76,50	78,50
Тип фреона × Вес заводской заправки, г	R410a × 1300	R410a × 1350	R410a × 1500	R410a × 1400	R410a × 3100	R410a × 3100
Диапазон рабочих наружных температур (охлаждение/обогрев)	-15°C+/-52°C / +15°C+/-24°C					

Модель	AM2-H14/ADR2	AM2-H18/ADR2	AM3-H21/ADR2	AM3-H27/ADR2	AM4-H36/ADR2	AM5-H42/ADR2
Максимальное количество внутренних блоков	2	2	3	3	4	5
Электропитание	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц
Холодопроизводительность, Вт	4100 (1800-4510)	5300 (2000-5830)	6200 (2200-6710)	7900 (2300-8690)	10500 (2500-11000)	12000 (2770-12700)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1240 (198-2100)	1640 (280-2300)	1920 (350-2800)	2440 (560-3400)	3950 (680-4930)	4450 (750-5450)
Рабочий ток (охлаждение), А	5,39 (0,86-9,13)	7,13 (1,28-10,00)	8,35 (1,52-12,18)	10,61 (2,44-14,79)	17,50 (3,01-21,82)	19,72 (3,32-24,12)
Теплопроизводительность, Вт	4500 (2050-5280)	5600 (2210-6160)	6600 (2390-7260)	8200 (2450-9020)	11000 (2670-11200)	13000 (2960-13100)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1150 (198-2100)	1480 (280-2300)	1780 (350-2800)	2210 (560-3400)	3150 (630-3850)	3750 (600-4350)
Рабочий ток (обогрев), А	5,00 (0,86-9,13)	6,43 (1,28-10,00)	7,74 (1,52-12,18)	9,61 (2,44-14,79)	13,96 (3,01-21,82)	16,62 (3,32-24,12)
Уровень шума (мин. - макс.), дБ(А)	53	54	56	57	61	61
Габаритные размеры (ШХГВ), мм	785×300×555	785×300×555	900×350×700	900×350×700	985×395×808	985×395×808
Вес, кг	30,00	30,00	41,50	44,50	74,00	75,00
Тип фреона × Вес заводской заправки, г	R32 × 1000	R32 × 1030	R32 × 1150	R32 × 1450	R32 × 2300	R32 × 2300
Диапазон рабочих наружных температур (охлаждение/обогрев)	-15°C+/-52°C / +15°C+/-24°C					

**Примечание:**

Номинальные значения для режима охлаждения: температура в помещении СДВ +21°C; по влажному термометру СДВ +19°C; температура в наружном СДВ -35°C; по влажному термометру СДВ -24°C

Номинальные значения для режима обогрева: температура в помещении СДВ +20°C; температура в наружном СДВ +7°C; по влажному термометру СДВ +6°C

Указано по сухому термометру. СДВ - по влажному термометру.

Указано по сухому термометру. СДВ - по влажному термометру.

Указано по сухому термометру. СДВ - по влажному термометру.

Указано по сухому термометру. СДВ - по влажному термометру.

В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

## 6. Гарантийный талон

# AUX

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор.

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок кондиционера (далее - изделие) исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, или сервисный центр.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется

подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный гарантийный срок распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ, на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на: периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);

- также любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в руководстве по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;

- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- полностью/частично изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив серийный номер изделия;

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией,

импортёром, изготовителем; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической, водопроводной или прочим внешним сетям, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической, водопроводной или прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных руководством по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.; неправильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия; дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы, дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учёта соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести его к неправильной работе и как следствие к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться согласно документу СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 "Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях". Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несёт монтажная организация. Производителем (продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное и введённое в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.

Особые условия эксплуатации кондиционеров:

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утверждённого плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:  
Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. руководство по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестаёт выполнять свои функции. Один раз в год, необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надёжную работу вашего кондиционера. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надёжную работу Вашего кондиционера. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких температурах: от -10°C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15°C и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупреждён о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации приобретённого изделия.

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила.

Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности приобретённого изделия не имеет.

Подпись покупателя:

подпись, расшифровка

Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.









**AUX**  
AIR CONDITIONER